

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOMAWOOD® TERASY



POŽADOVANÉ POMŮCKY

K pokládce Vaší Nomawood terasy budete potřebovat kromě dodaného materiálu:

pokosovou pilu s kotoučem na plasty (aluminium),
vodováhu, svinovací metr, akušroubovák, vrták.
Bit a speciální imbusový klíč jsou součástí dodávky.



SKLADOVÁNÍ A PODMÍNKY PRO POKLÁDKU

Teplota při pokládce se doporučuje mezi +10 až +40 °C.

K dosažení optimálního konečného vzhledu, je potřeba pokládku vykonat při stejné teplotě.

Terasové desky by se měly skladovat ve stejné teplotě jaká je v místě pokládky.

Nachází-li se terasa např. na slunci, je zapotřebí terasové desky před instalací skladovat též na slunci.

LEGENDA PRO UPEVNĚNÍ PŘI MONTÁŽI




MONTÁŽ : DÉLKA TERASY VE SMĚRU POKLÁDKY ≤ 4m

Nomawood lze aplikovat jak na pevnou spodní konstrukci, tak i na tzv. plovoucí (např. zpevněnou zem nebo ploché střechy). **Nepřekračujte v žádném případě 40 cm rozteč spodní konstrukce** (osová vzdálenost podkladových lišt).

A. SPODNÍ KONSTRUKCE



Použijte podkladovou lištu DBJ1S pouze tehdy, když je podklad z betonu a nebo z cementového potěru (hustoty alespoň 250 kg cementu /m3). Podkladové lišty je potřeba **každých max. 70 cm připevnit** k podkladu (fixování šrouby).

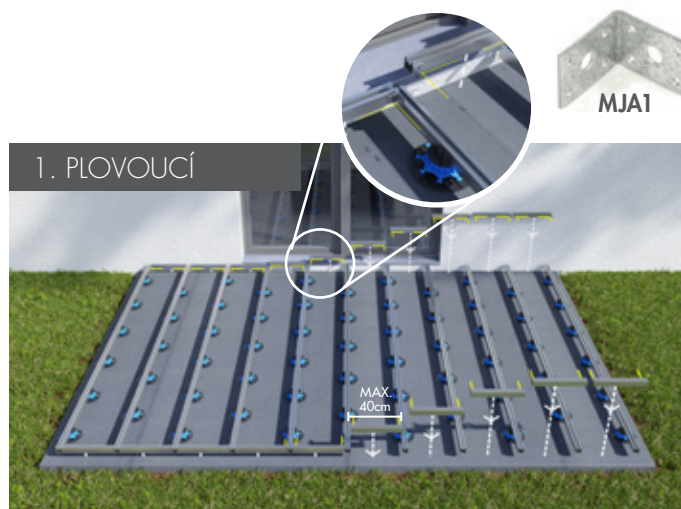


Ve všech ostatních případech použijte hliníkovou podkladovou lištu MJ1S. Spodní konstrukce **musí být svázána max. 35 cm** díky podkladové liště MJ1S, aby se rám celkově uzavřel a neskouzával. K uchycení profilů se používají rohy (úhly) MJA1 a ty se přišroubují k profilům dle obrázku.

B. MONTÁŽ PŘI POUŽITÍ OKRAJOVÝCH LIŠT

Pokud nebudete instalovat okrajové - ukončovací lišty, přejděte k bodu C) POKLÁDKA SAMOTNÝCH TERASOVÝCH DESEK




Boční podkladovou lištu musíte **pootočit o 90 stupňů** a profil přišroubovat ke spodní podkladové liště DBJ1S pomocí šroubů s mezerou **7 mm**.

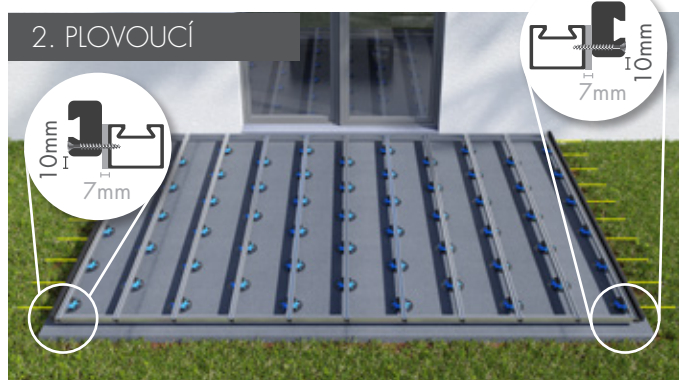

Boční podkladovou lištu musíte ho **pootočit o 90 stupňů** a profil přišroubovat ke spodní podkladové liště DBJ1S pomocí šroubů s mezerou **7 mm** a zároveň **10 mm** od spodní části podkladové lišty (viz detail obrázku).



Z přední ve směru pokládky (na obrázku zepředu) je také zapotřebí přišroubovat podkladový profil DBJ1S na výšku (pootočený o 90st.), tentokrát **bez 7mm odstu**pu.

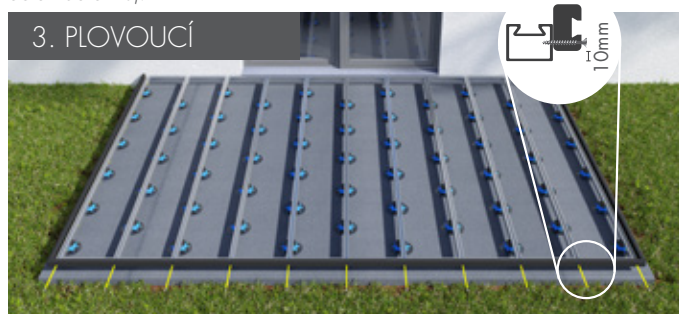


Z přední ve směru pokládky (na obrázku zepředu) je také zapotřebí přišroubovat podkladový profil DBJ1S na výšku (pootočený o 90 st.), **bez 7mm odstu**pu, ale s **10mm výškovým vyrovnáním**.




Kolem dokola se **přípevní lišty DBA2** (viz obrázek).



Kolem dokola se **přípevní lišty DBA2** (viz obrázek).

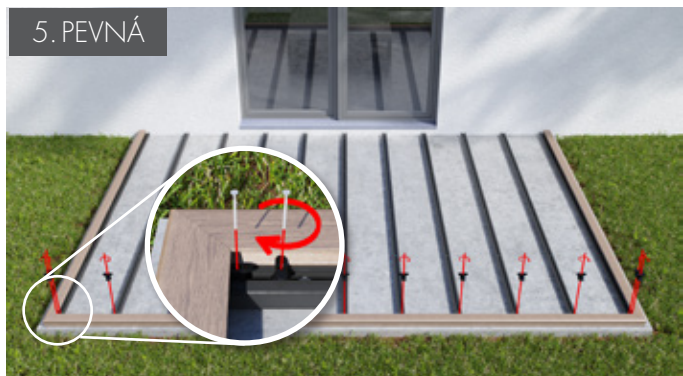

Následně se po seříznutí nasadí kolem dokola lišty DBA1 a **přípevní se klipy Easy slide clips**, které se fixují i šrouby.

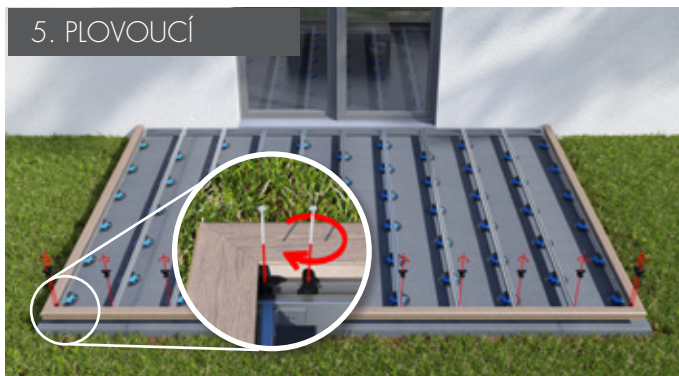


Následně se po seříznutí nasadí kolem dokola lišty DBA1 a **přípevní se klipy Easy slide clips**, které se fixují i šrouby.


C. POKLÁDKA TERASOVÝCH DESEK




Při řezání desek vždy vrchní stranou položte na řezací stůl (spodní stranou k pile). Stejně jako u parket, **nezapomeňte desky promíchávat, aby se docílilo splnutí barev**, aby působila terasa esteticky a přirozeně. Nomawood záměrně není 100% barevně stejný, aby se zvýšila přírodní estetika.

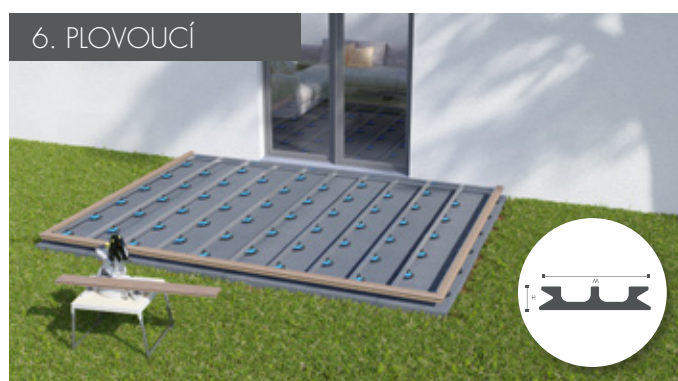

Při řezání desek vždy vrchní stranou položte na řezací stůl (spodní stranou k pile). Stejně jako u parket, **nezapomeňte desky promíchávat, aby se docílilo splnutí barev**, aby působila terasa esteticky a přirozeně. Nomawood záměrně není 100% barevně stejný, aby se zvýšila přírodní estetika.

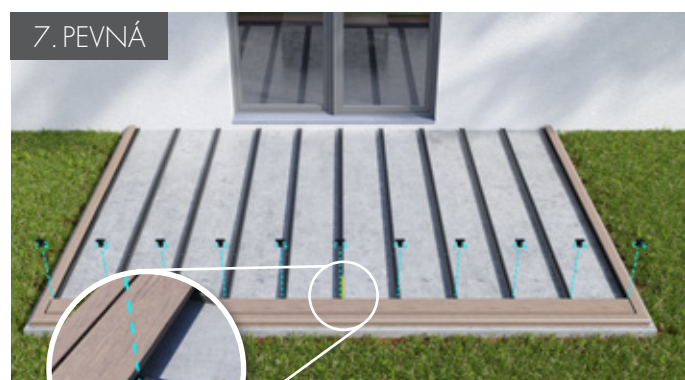

Každou terasovou desku **přípevněte Easy slide klipem** na každou spodní konstrukci a dodečně **každou vrchní desku na jednom místě pevně fixujte k podkladovému roštu** (nejlépe ve stejném místě). Tento šroub určuje směr roztažnosti jednotlivých desek, které vzniká teplotními výkyvy (detailněji v tabulce D. DOPLŇUJÍCÍ POKYNY).

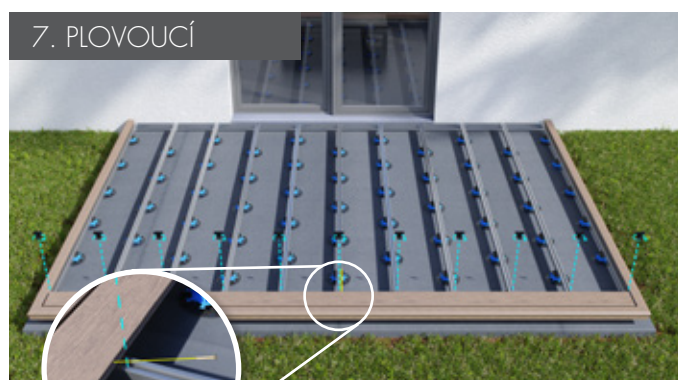

Každou terasovou desku **přípevněte Easy slide klipem** na každou spodní konstrukci a dodečně **každou vrchní desku na jednom místě pevně fixujte k podkladovému roštu** (nejlépe ve stejném místě). Tento šroub určuje směr roztažnosti jednotlivých desek, které vzniká teplotními výkyvy (detailněji v tabulce D. DOPLŇUJÍCÍ POKYNY).




Pokládejte všechny další desky dle následujících pokynů :

- každou další terasovou desku **fixujte Easy slide klipem**,
- každou další terasovou desku dodečně **fixujte šroubem** k podkladovému roštu.
- **každou 5. terasovou desku fixujte Easy slide klipem a přišroubujte k podkladovému roštu.** (jeden klip = jeden šroub)

PŘI ORÁMOVÁNÍ LIŠTOU DBA1:

- **každou 5. terasovou desku na straně upevněte kromě Easy slide klipu i šroubem** (přichycení stranového profilu).

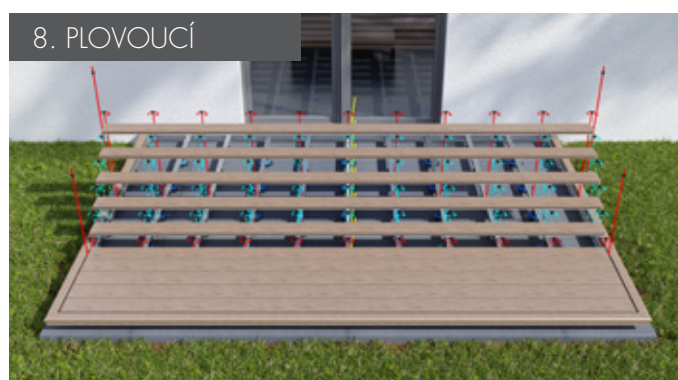

Pokládejte všechny další desky dle následujících pokynů :


- každou další terasovou desku **fixujte Easy slide klipem**,
- každou další terasovou desku dodečně **fixujte šroubem** k podkladovému roštu.
- **každou 5. terasovou desku fixujte Easy slide klipem a přišroubujte k podkladovému roštu.** (jeden klip = jeden šroub)

PŘI ORÁMOVÁNÍ LIŠTOU DBA1:


- **každou 5. terasovou desku na straně upevněte kromě Easy slide klipu i šroubem** (přichycení stranového profilu).

MONTÁŽ : DÉLKA TERASY VE SMĚRU POKLÁDKY > 4m

Když je délka terasy ve směru pokládky terasových desek **větší než 4m**, máte 2 možnosti pokládky :

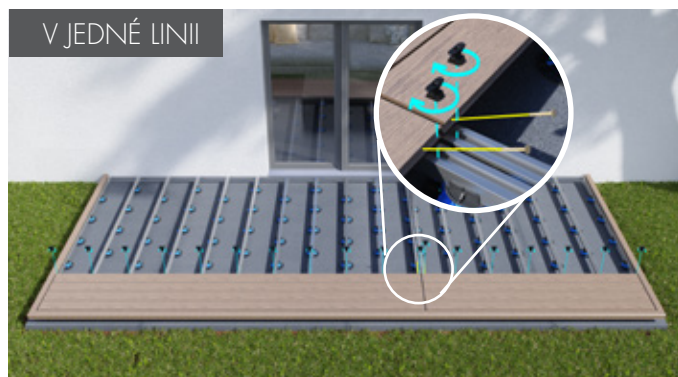

V obou případech, i v obou způsobech spodní konstrukce (pevná/plovoucí) musíte v místech, kde se napojuje další terasová deska (vznikne mezera) přidat 1 spodní podkladovou lištu, tzn., že **budou vedle sebe 2 podkladové lišty a zároveň budou v místě napojení (mezery) i 2 Easy slide klipy**.

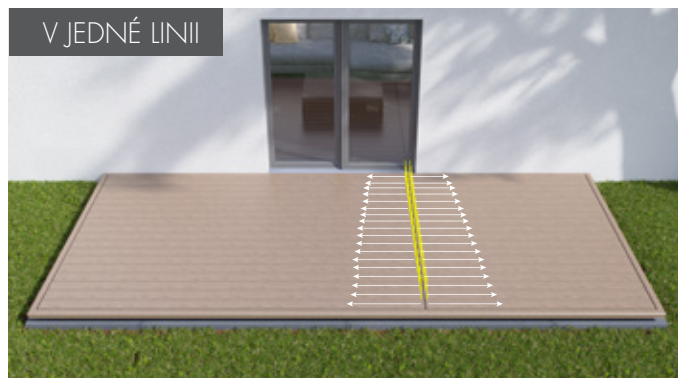

Každou terasovou desku připevňte na spodní konstrukci Easy slide klipem a současně přišroubujte v jednom místě napevno ke spodní konstrukci. Tento šroub zajišťuje směr (orientaci) roztažnosti desek (viz obrázek), která vzniká kolísáním teplot (detailněji v tabulce D. DOPLŇUJÍCÍ POKYNY).

D. DOPLŇUJÍCÍ POKYNY

Vzhledem na kolísání teplot se terasové desky prodlužují nebo zkracují o 0,08 mm/bm/°C. Proto musíme s tímto faktorem při montáži počítat.

Princip výpočtu pro velikost distance mezi jednotlivými terasovými díly je:

- Velká délka = velká mezera
- Malá délka = malá mezera
- Montáž při nízké teplotě = velká mezera
- Montáž při vysokých teplotách = uzavřená mezera

Pro zjednodušení pokládání se používají NOMAWOOD® distanční vložky, které jsou součástí při dodání materiálu.



Tabulka roztažnosti materiálu (teplota materiálu)

Teplota podlahových desek	na bm
0°C	5 mm
12°C	4 mm
24°C	3 mm
36°C	2 mm
48°C	1 mm